



Seat Replacement


What you will need:

- Phillips Screwdriver
- (1) Adjustable Wrench or (1) 8mm Wrench and (1) 18mm Wrench
- 4 mm Hex Key

IMPORTANT: The BOB IRONMAN and Sport Utility Strollers have a brake cable assembly that will need to be detached from the hand brake and reinstalled. Please take your BOB Stroller to a certified bicycle repair shop to perform this procedure.

Removing the Seat

1. From the underside of the stroller, remove the front two fabric screws and nuts attaching the low boy storage basket to the frame (Fig. 1).

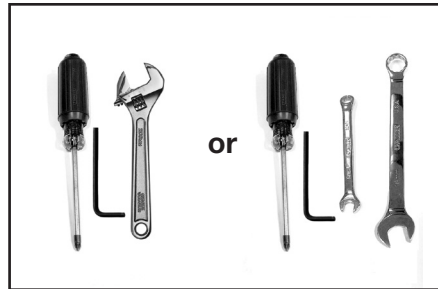


NOTE: Set aside all screws and components removed in this instruction for later use.

2. Remove the black hook-and-loop tension strap from the underside of the seat (Fig. 2).
3. Using a 4 mm hex key, remove the two nuts connecting the fold release cable to the frame, then route the ends out of the seat by pulling through the loops and toward the center (Fig. 3).
4. Remove the screws securing the stroller harness straps to the frame (Fig. 4).
5. Return the stroller to the upright position and unzip the canopy from the seat (Fig. 5).



NOTE: It is not necessary to remove the canopy from the stroller. With the canopy screws removed, the canopy can be easily moved out of the way.

6. Remove the screws that attach the canopy to the handlebar.
 - a. Place one finger on the lock nut on the inner side of the handlebar release lever (Fig. 6a). Hold the locknut in place for the remainder of this step.
 - b. Remove the screw from the handlebar release lever (Fig. 6b) and pull the canopy grommet and seat grommet away from the handlebar.
 - c. Reinsert the screw into the handlebar release lever, then hand tighten.

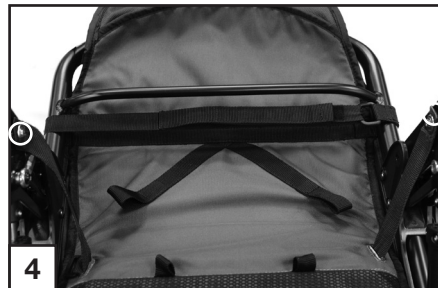

NOTE: Replacing the screw keeps the handlebar release lever from coming apart.



BOB® Fixed Wheel Strollers




Instructions / Instructions / Instrucciones

7. Remove the two screws securing the recline strap to the stroller frame (Fig. 7).
8. Remove the thirteen remaining fabric screws holding the seat to the frame (Fig. 8).
9. Remove the seat from the stroller.



Installing the Seat

1. Lay the new seat in the stroller.
2. Starting at the bottom of the seat, install the 10 fabric screws through the grommets and attach the seat to the stroller frame (Fig. 8).
3. Feed the recline strap over the top of the handlebar from behind and install the two screws securing the seat and recline strap to the frame (Fig. 9).
4. Remove the screw from the handlebar release lever, then install through the canopy grommet and seat grommet back into the handlebar (Fig. 10).
5. Zip the canopy onto the seat.
6. Turn the stroller over and replace the screws securing the stroller harness straps to the frame (Fig. 11).
7. Starting at the center, route the ends of the fold release cable through the loops toward the frame, then install the screws (Fig. 12).
8. Re-attach the black hook-and-loop tension strap to the underside of the stroller (Fig. 13).
9. Replace the front two fabric screws and nuts attaching the lowboy to the frame (Fig. 14).
10. Verify that the stroller is ready for use by completely folding and unfolding the stroller.

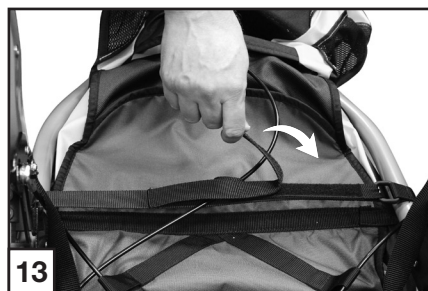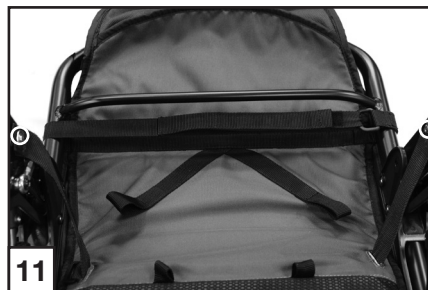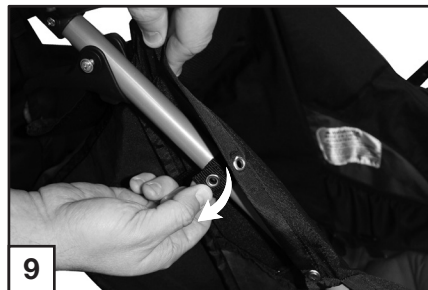

Remplacement du siège

Ce dont vous aurez besoin :

- Un tournevis cruciforme
- Une (1) clé ajustable ou une (1) clé de 8 mm et une (1) clé de 18 mm
- Une clé hexagonale de 4 mm

Retrait du siège

1. Sur le dessous du siège, ôtez les deux boulons et écrous du tissu avant qui fixent le panier de chargement surbaissé au châssis (Fig. 1).

REMARQUE : Mettez de côté toutes les vis et autres composants que vous retirez pour une utilisation ultérieure.

2. Enlevez la sangle de tension noire en crochet et boucle du dessous du siège (Fig. 2).

3. À l'aide de la clé hexagonale de 4 mm, retirez les deux vis qui raccordent le câble de dégagement au châssis, puis retirez-le du siège en tirant les extrémités à travers les boucles en direction du centre (Fig. 3).

4. Retirez les vis qui fixent les sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 4).

5. Remettez la poussette sur ses roues et détachez la capote du siège (Fig. 5).

REMARQUE : Il n'est pas indispensable de retirer la capote du châssis. Après avoir ôté les vis de la capote, il est facile de l'écarter afin qu'elle ne gêne pas l'opération.

6. Retirez les boulons qui relient la capote au guidon.



- a. Pour ce faire, placez un doigt sur l'écrou de blocage de la partie interne du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 6a). Retenez l'écrou de blocage jusqu'à la fin du dévissage.

- b. Retirez la vis du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 6b) et détachez les œillets qui relient la capote et le siège au guidon.

- c. Remettez la vis du levier de déverrouillage du guidon en place, puis serrez manuellement.

REMARQUE : Remettre la vis en place empêche le levier de déverrouillage du guidon de se défaire.

IMPORTANT : Les poussettes IRONMAN et Sport Utility de BOB comprennent un câble de frein que vous devez faire détacher du frein à main, puis réinstaller. Apportez votre poussette BOB dans un atelier de réparation de vélos agréé, où l'on se chargera d'effectuer cette opération.

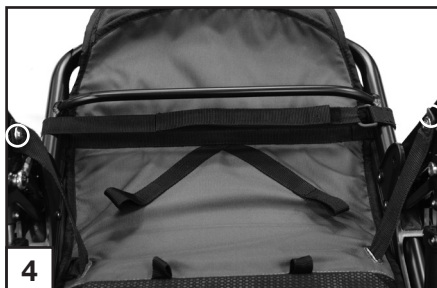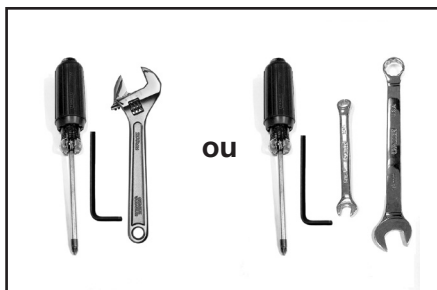




7. Retirez les deux vis qui fixent les sangles d'inclinaison au châssis (Fig. 7).
8. Ôtez les 13 vis du tissu restantes qui retiennent le siège au châssis (Fig. 8).
9. Retirez le siège de la poussette.



Installation du siège

1. Posez le nouveau siège dans la poussette.
2. En commençant par la partie inférieure du siège, placez les 10 vis du tissu dans les œillets et fixez le siège au châssis de la poussette (Fig. 8).
3. Par l'arrière, passez la sangle d'inclinaison au-dessus du guidon et replacez les deux vis qui fixent le siège et la sangle d'inclinaison au châssis (Fig. 9).
4. Ôtez la vis du levier de déverrouillage du guidon, puis replacez-la de façon à fixer les œillets de la capote et du siège au châssis (Fig. 10).
5. Rattachez la capote sur le siège.
6. Retournez la poussette et replacez les vis qui fixent les sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 11).
7. En commençant au centre, faites passer les extrémités du câble de dégagement à travers les boucles en direction du châssis, puis installez les vis (figure 12).
8. Refixez la sangle de tension noire en crochet et boucle au-dessous de la poussette (Fig. 13).
9. Replacez les deux boulons et écrous du tissu avant qui fixent le panier au châssis (Fig. 14).
10. Vérifiez que la poussette est prête à l'emploi en la pliant et la dépliant complètement.

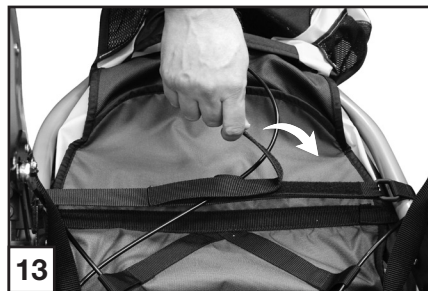



Sustitución del asiento


Necesitará:

- Destornillador Phillips
- Llave inglesa o (1) llave de 8 mm y (1) llave de 18 mm
- Llave hexagonal de 4 mm

IMPORTANTE: Los cochecitos BOB IRONMAN y Sport Utility tienen un conjunto de cables de freno que deberá desmontar del freno de mano y volver a montarlo. Por favor, lleve su cochecito BOB a una tienda especializada en reparación de bicicletas para realizar esta manipulación.

Retirada del asiento

1. Desde la parte inferior del cochecito, retire los dos tornillos en la tela frontales y las tuercas que sujetan la cesta portaobjetos inferior a la estructura (Fig. 1).

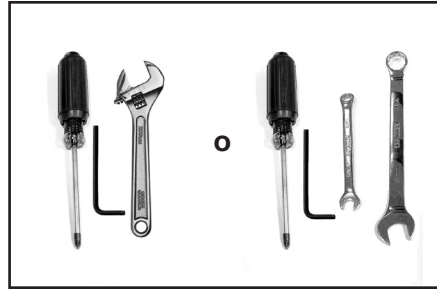


NOTA: Deje a un lado todos los tornillos y componentes retirados en este paso para usarlos más tarde.

2. Retire los dos sujetadores gancho y lazo de la correa de tensión negra de la parte inferior del asiento (Fig. 2).
3. Con la ayuda de una llave hexagonal de 4 mm, retire las dos tuercas que une el cable de desbloqueo de plegado a la estructura. A continuación, saque los extremos fuera del asiento tirando de las correas y hacia el centro (Fig. 3).



4. Retire los tornillos que fijan las correas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 4).
5. Vuelva a colocar el cochecito en posición vertical y desabroche la capota del asiento (Fig. 5).

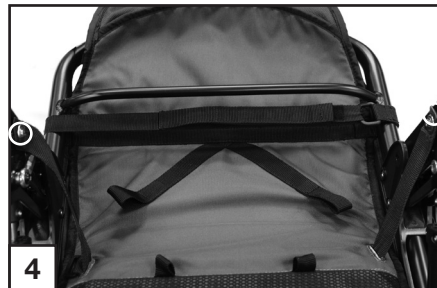

NOTA: No es necesario retirar la capota del cochecito. Una vez retirados los tornillos de la capota, esta puede moverse a un lado fácilmente.

6. Retire los tornillos que sujetan la capota a la manija.
 - a. Coloque un dedo en la contratuerca situada en el interior de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 6a). Mantenga la contratuerca en su lugar durante el resto de este paso.
 - b. Retire el tornillo de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 6b) y saque de la manija los ojales de la capota y del asiento.
 - c. Vuelva a colocar el tornillo en la palanca de desbloqueo de la manija y ajústelo manualmente.



NOTA: El hecho de volver a colocar el tornillo evita que la palanca de desbloqueo de la manija se separe.



7. Retire los dos tornillos que fijan la correa de reclinado a la estructura del cochecito (Fig. 7).
8. Retire los trece tornillos en la tela restantes que sujetan el asiento a la estructura (Fig. 8).
9. Retire el asiento del cochecito.



Instalación del asiento

1. Ponga el nuevo asiento en el cochecito.
2. Empezando desde la parte inferior del asiento, coloque los diez tornillos en la tela a través de los ojales y ajuste el asiento a la estructura del cochecito (Fig. 9).
3. Pase la correa de reclinado por encima de la manija desde atrás y coloque los dos tornillos que fijan el asiento y la correa de reclinado a la estructura (Fig. 9).
4. Retire el tornillo de la palanca de desbloqueo de la manija. A continuación, vuelva a colocar los ojales de la capota y del asiento en la manija (Fig. 10).
5. Fije la capota al asiento.
6. Dé la vuelta al cochecito y vuelva a colocar los tornillos que fijan las correas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 11).
7. Empezando desde el centro, pase los extremos del cable de desbloqueo de plegado a través de las correas y hacia la estructura. A continuación, coloque los tornillos (Fig. 12).
8. Vuelva a colocar los sujetadores gancho y lazo de la correa de tensión negra en la parte inferior del asiento (Fig. 13).
9. Sustituya los dos tornillos en la tela frontales y las tuercas que sujetan la plataforma a la estructura (Fig. 14).
10. Compruebe que el cochecito está lista para su uso plegándola y desplegándola por completo.

