



Seat Replacement

What you will need:

- Phillips Screwdriver
- (1) Adjustable Wrench or (1) 8 mm Wrench and (1) 18 mm Wrench
- 4 mm Allen Wrench

IMPORTANT: If you have a REVOLUTION® PRO stroller, the brake cable assembly will need to be detached from the hand brake and reinstalled. Please take your BOB stroller to a certified bicycle repair shop to perform this procedure.

Removing the Seat

NOTE: It may be necessary for two people to complete any step involving both the front and rear of the stroller.







1. Before you begin, be sure to set the parking brake (Fig. 1).
2. Remove the two screws from each of the four canopy stay brackets (Fig. 2).

NOTE: Set aside all parts removed in this instruction and reinstall all screws and nuts in their original locations for later use.

3. Remove the front and rear canopy stays from each of the four canopy stay brackets (Fig. 3).
4. Using the screwdriver from the front of the stroller (Fig. 4a) and a wrench from the rear (Fig. 4b), remove the two screws and nuts holding the seat fabric together.

NOTE: Push the seats backs forward from the rear of the stroller for easier access with the wrench.

5. From the rear of the stroller, remove the two screws holding the center canopy frame bracket to the stroller (Fig. 5).
6. Open the two hook and loop fasteners securing the canopy to the handlebar crossbar (Fig. 6).

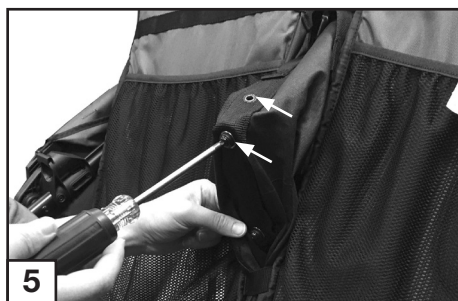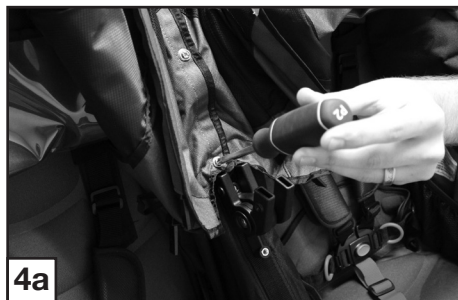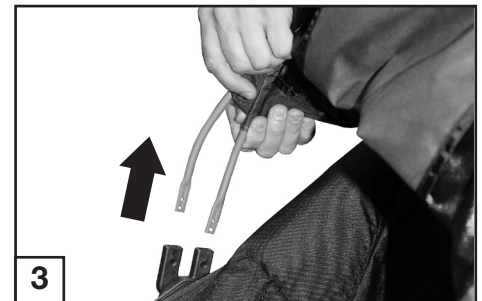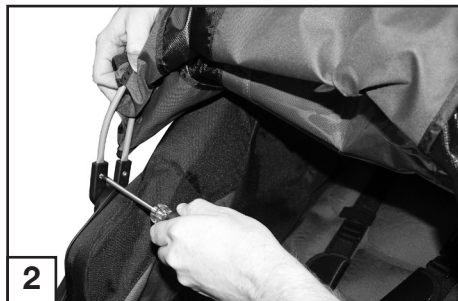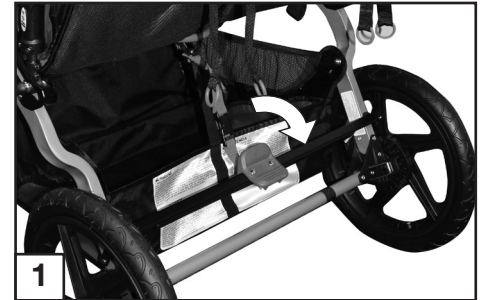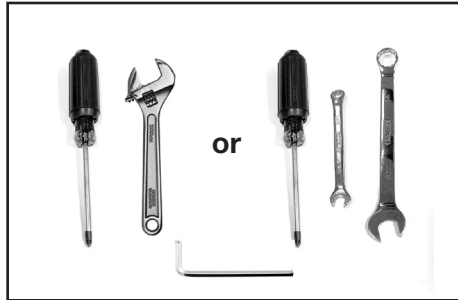



BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones

7. Remove the Allen nuts on either side of the handlebar crossbar (Fig. 7a), then slide one side of the handlebar up off the stroller frame (Fig. 7b).

NOTE: It may be necessary to release tension from the upper seat retention strap before removing the handlebar.



8. Remove the handlebar crossbar from the handlebar, slide the seat retention strap off the bar, then replace the crossbar and handlebar (Fig. 8).

NOTE: Make sure that the cable loop located inside the handlebar assembly lies within the stroller frame tube (Fig. 9).




9. Remove the screws that attach the canopy to the handlebar.


- a. Place one finger on the lock nut on the inner side of the handlebar release lever (Fig. 10a). Hold the locknut in place for the remainder of this step.



- b. Remove the screw from the handlebar release lever (Fig. 10b) and pull the canopy grommet and seat grommet away from the handlebar.

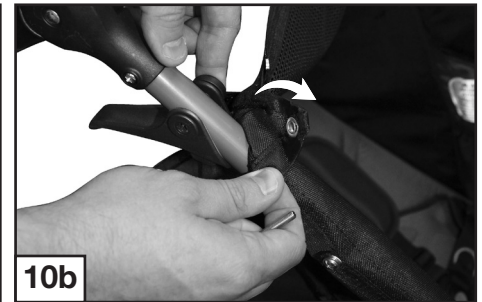

- c. Reinsert the screw into the handlebar release lever, then hand tighten.

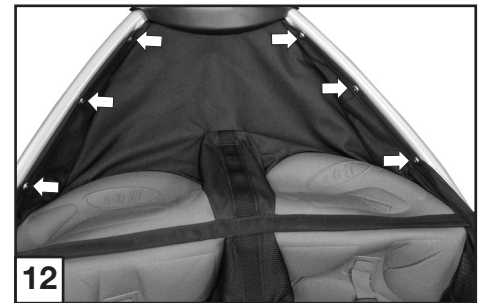

- NOTE:** Replacing the screw keeps the handlebar release lever from coming apart.

10. Remove the two screws securing the recline strap to the stroller frame (Fig. 11), then remove the remaining two screws holding the upper seat to the frame.

11. Remove the three screws holding the lower portion of the seat (Fig. 12) to each side of the stroller frame.

12. Tip the stroller over for access to the bottom of the seat and remove the front fabric screws and nuts securing both sides of the low boy cargo basket to the stroller frame (Fig. 13).





13. Remove the screw and nut securing the front lowboy retaining strap to the bottom of the seat (Fig. 14).



14. Unbuckle the red seat retention strap, then remove the screw and nut securing the rear lowboy retaining strap and the seat retention strap to the bottom of the seat (Fig. 15).




15. Remove the three screws securing the front wheel nose cover to the stroller frame (Fig. 16).



16. Remove the two footwell screws and the two screws connecting the bottom of the seat to the stroller frame (Fig. 17).




17. Remove the black hook and loop tension strap from the underside of the seat (Fig. 18).

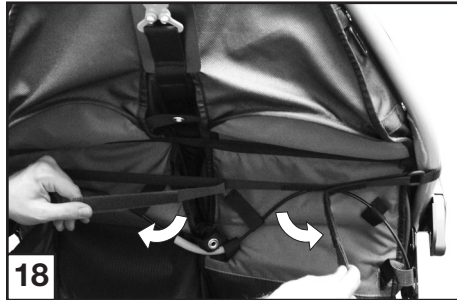

18. Remove the screws securing the two stroller harness straps to the frame (Fig. 19).



19. Remove the nut connecting one end of the fold release cable to the frame. Ensure the washer on the mounting assembly remains in place (Fig. 20).

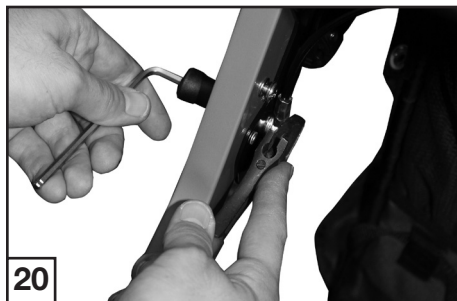

20. Route the fold release cable through the loops on the bottom of the seat toward the opposite side of the stroller, then remove the seat (Fig. 21).




NOTE: Reattach the fold release cable to prevent the mounting assembly from coming apart. The lined surface of the cable head should be pointing away from the stroller frame (inset).

Installing the Seat

1. Position the new seat in the stroller and secure the hook and loop fasteners from the rear. (Fig. 22).



2. Install the two footwell screws and the two screws connecting the bottom of the seat to the stroller frame (Fig. 23).



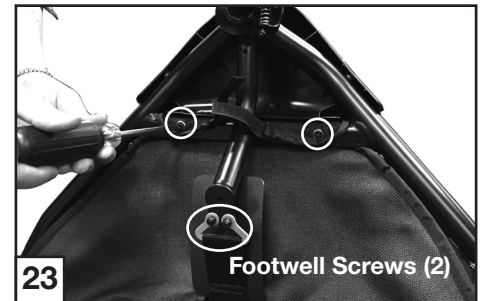




BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones

3. Install the three screws securing the front wheel nose cover to the stroller frame (Fig. 24).
4. Remove the nut connecting the fold release cable to the frame (Fig. 25).
5. Route the cable through the loops on the bottom of the seat toward the opposite side of the stroller (Fig. 26), then secure the fold release cable nut to the frame, making sure to install it with the lined surface on the cable head facing out (inset).
6. Install the screws securing the two stroller harness straps to the frame (Fig. 27).
7. Secure the black hook and loop tension strap on the underside of the seat (Fig. 28).
8. Install the red seat retention strap and the rear lowboy retaining strap to the bottom of the seat, then buckle the seat retention strap (Fig. 29).
9. Install the screw and nut securing the front lowboy retaining strap to the bottom of the seat (Fig. 30).
10. Install the front fabric screws and nuts securing both sides of the lowboy to the stroller frame (Fig. 31), then tip the stroller for access to the top of the seat.
11. Replace the three screws holding the lower portion of the seat (Fig. 32) to each side of the stroller frame.
12. Install the four fabric screws to each side of the stroller frame with the recline strap secured under the upper screws as shown (Fig. 33).

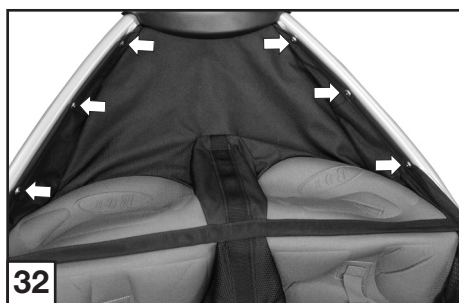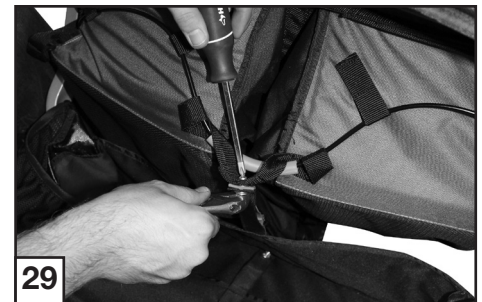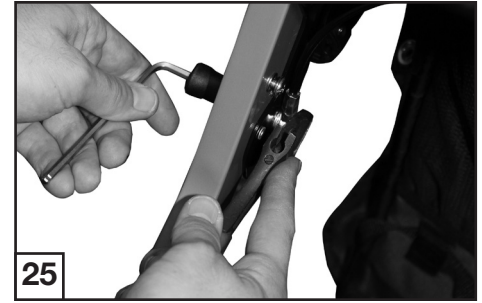



BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones


13. Remove the screws from the handlebar release levers, then install through the canopy grommet and seat grommet back into the frame (Fig. 34).



14. Remove the handlebar crossbar from the handlebar, slide the upper seat retention strap onto the bar, then replace the crossbar and handlebar (Fig. 35).




NOTE: Make sure that the cable loop located inside the handlebar assembly lies within the stroller frame tube (Fig. 36).

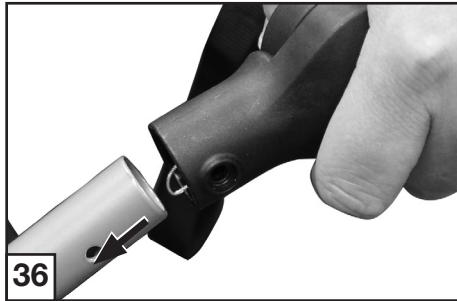

15. Install the Allen nuts on either side of the handlebar crossbar, taking care to ensure that the nuts go through the cable loops inside the handlebar assembly, and reapply tension to the upper seat retention strap (Fig. 37).



16. Install the front and rear canopy stays into each of the four canopy stay brackets. Secure all screws and make sure the rear canopy stay elastic is in place (Fig. 38).

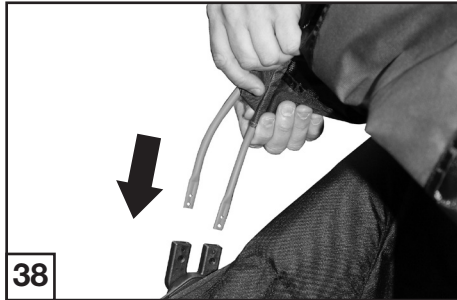

17. With the center canopy bracket in place, install the two screws securing the bracket to the frame from the rear of the stroller (Fig. 39).



18. Using the screwdriver from the front of the stroller (Fig. 40a) and a wrench from the rear (Fig. 40b), install the two screws and nuts holding the seat fabric together.



NOTE: Push the seats backs forward from the rear of the stroller for easier access with the wrench.

19. Secure the two hook and loop fasteners connecting the canopy to the handlebar crossbar (Fig. 41).



20. Fold and unfold the stroller to test for proper operation.

Remplacement du siège

Ce dont vous aurez besoin :

- Un tournevis cruciforme
- Une (1) clé ajustable ou une (1) clé de 8 mm et une (1) clé de 18 mm
- Une clé hexagonale de 4 mm

Retrait du siège

REMARQUE : Les manœuvres sollicitant l'avant et l'arrière de la poussette en simultanément peuvent nécessiter deux personnes.

1. Avant de commencer, enclenchez le frein (Fig. 1).

2. Retirez les deux vis de chacune des quatre pinces de la capote (Fig. 2).

REMARQUE : Mettez de côté toutes les pièces que vous aurez enlevées et remettez les boulons et les écrous dans leur emplacement initial pour un usage ultérieur.

3. Retirez les pinces avant et arrière de la capote de leurs fixations respectives (Fig. 3).







4. Enlevez les deux boulons et écrous qui retiennent le tissu du siège en vous servant du tournevis à l'avant (Fig. 4a) et de la clé à l'arrière (Fig. 4b).

REMARQUE : Poussez le dossier du siège vers l'avant pour vous faciliter l'accès avec la clé.

5. De l'arrière de la poussette, retirez les deux vis de la fixation centrale qui relie la capote à la poussette (Fig. 5).

6. Détachez les deux attaches crochet et boucle qui fixent la capote à la barre transversale du guidon (Fig. 6).

IMPORTANT : Si vous avez acquis une poussette REVOLUTION® PRO, vous devez faire détacher et réinstaller le câble du frein à main. Apportez votre poussette BOB dans un atelier de réparation de vélos agréé, où l'on se chargera d'effectuer cette opération.

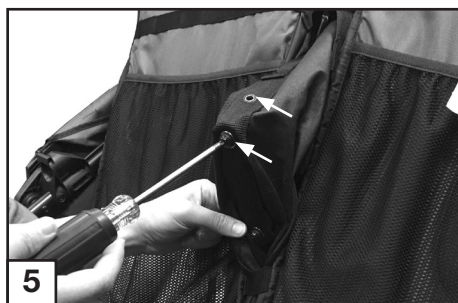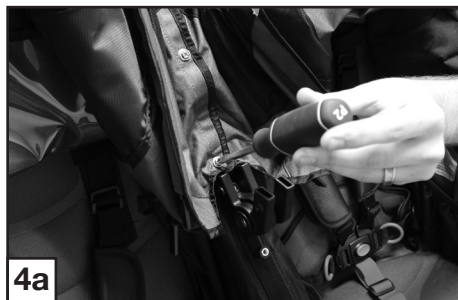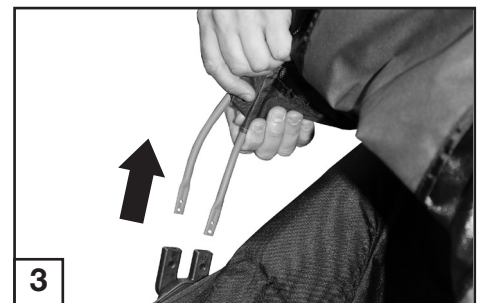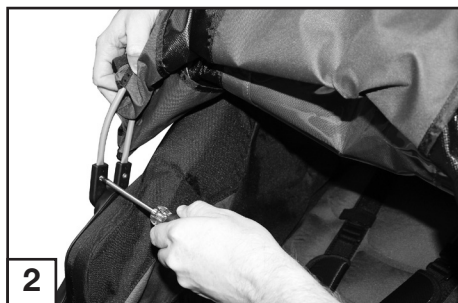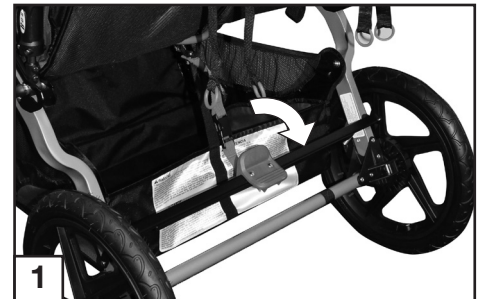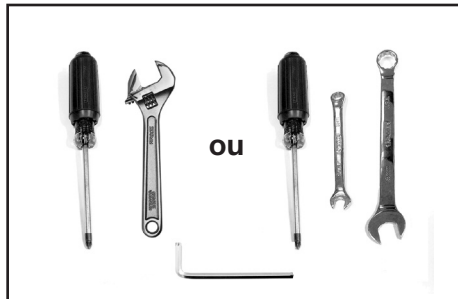

7. Retirez les vis à six pans creux de chaque côté de la barre transversale du guidon (Fig. 7a), puis séparez un côté du guidon du châssis de la poussette (Fig. 7b).

REMARQUE : Avant d'effectuer cette manœuvre, vous devrez peut-être réduire la tension de la sangle de maintien du haut du siège.




8. Séparez la barre transversale du guidon, retirez la sangle de maintien du siège de la barre, puis remettez la barre et le guidon en place (Fig. 8).

REMARQUE : Assurez-vous que la boucle de câble dépassant du guidon demeure à l'intérieur du châssis de la poussette (Fig. 9).




9. Retirez les boulons qui relient la capote au guidon.

- a. Pour ce faire, placez un doigt sur l'écrou de blocage de la partie interne du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 10a). Retenez l'écrou de blocage jusqu'à la fin du dévissage.

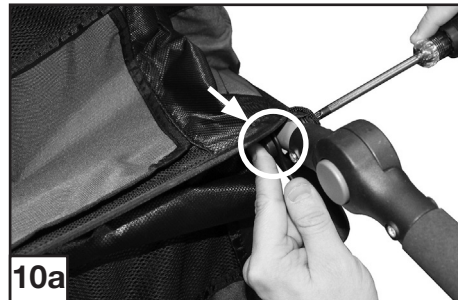


- b. Ôtez la vis du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 10b) et détachez les œillets qui relient la capote et le siège au guidon.

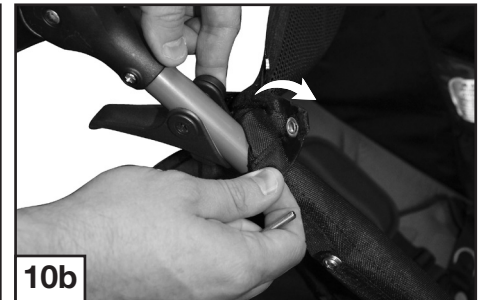

- c. Remettez la vis du levier de déverrouillage du guidon en place, puis serrez manuellement.

REMARQUE : Remettre la vis en place empêche le levier de déverrouillage du guidon de se défaire.

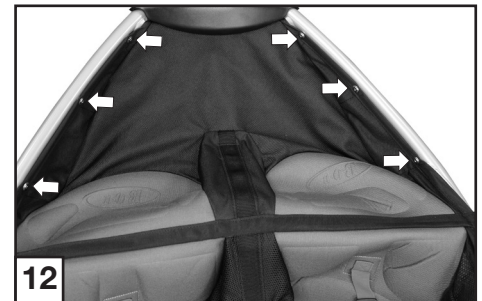

10. Enlevez les deux vis qui fixent les sangles d'inclinaison au châssis (Fig. 11), puis retirez les deux vis restantes qui raccordent le haut du siège au châssis.

11. Retirez les trois vis qui relient la partie inférieure du siège (Fig. 12) aux deux côtés du châssis.



12. Retournez la poussette pour avoir accès sous le siège et retirez les boulons et les écrous du tissu avant qui fixent les deux côtés du panier de chargement surbaissé au châssis (Fig. 13).

13. Retirez le boulon et l'écrou de la sangle avant de maintien du panier au fond du siège (Fig. 14).



14. Détachez la sangle rouge de maintien du siège, puis retirez le boulon et l'écrou qui relient la sangle arrière de maintien du panier et la sangle de maintien du siège au fond du siège (Fig. 15).



15. Retirez les trois vis qui raccordent la protection du devant de la roue au châssis (Fig. 16).



16. Retirez les deux vis de la nacelle et les deux vis qui relient le fond du siège au châssis (Fig. 17).



17. Enlevez la sangle de tension noire en crochet et boucle du dessous du siège (Fig. 18).



18. Ôtez les vis qui fixent les deux sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 19).



19. Enlevez la vis qui raccorde une extrémité du câble de dégagement au châssis. Veillez à ce que la rondelle reste en place sur le châssis (Fig. 20).



20. Faites glisser le câble de dégagement sous le siège vers le côté opposé de la poussette en le passant dans les boucles, puis retirez le siège (Fig. 21).



REMARQUE : Rattachez le câble de dégagement afin d'éviter que le châssis ne s'affaisse. La surface lignée de la tête du câble devrait pointer vers l'extérieur du châssis (voir l'encadré).

Installation du siège

1. Placez le nouveau siège dans la poussette et fixez les attaches crochet et boucle à partir de l'arrière (Fig. 22).



2. Remplacez les deux vis de la nacelle et les deux vis qui relient le fond du siège au châssis (Fig. 23).








BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones

3. Replacez les trois vis qui raccordent la protection du devant de la roue au châssis (Fig. 24).
4. Enlevez la vis qui raccorde le câble de dégagement au châssis (Fig. 25).
5. Faites glisser le câble de dégagement sous le siège vers le côté opposé de la poussette en le passant dans les boucles (Fig. 26), puis fixez la vis du câble au châssis, en vous assurant que la surface lignée de la tête du câble pointe vers l'extérieur du châssis (voir l'encadré).
6. Replacez les vis qui fixent les deux sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 27).
7. Fixez la sangle de tension noire en crochet et boucle en dessous du siège (Fig. 28).
8. Rattachez la sangle rouge de maintien du siège et la sangle du panier de chargement surbaissé au fond du siège, puis fixez la sangle de maintien du siège (Fig. 29).
9. Replacez le boulon et l'écrou de la sangle avant de maintien du panier au fond du siège (Fig. 30).
10. Replacez les boulons et les écrous du tissu avant qui fixent les deux côtés du panier de chargement surbaissé au châssis (Fig. 31), puis retournez la poussette pour avoir accès à l'espace au-dessus du siège.
11. Fixez les trois vis qui relient la partie inférieure du siège (Fig. 32) aux deux côtés du châssis.
12. Replacez les quatre vis de tissu de chaque côté du châssis en fixant la sangle d'inclinaison sous la première vis du haut, comme illustré (Fig. 33).

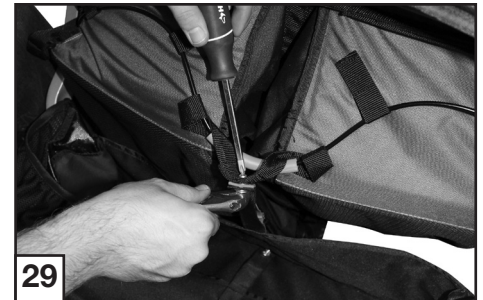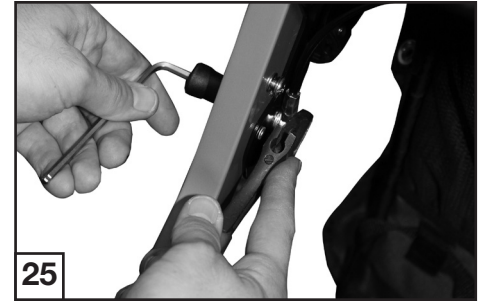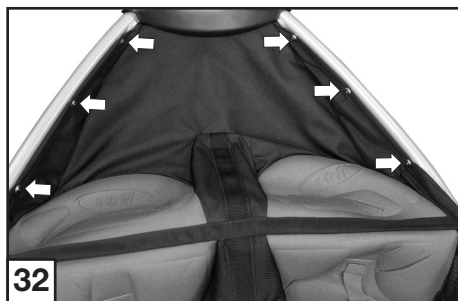


13. Ôtez les vis des leviers de déverrouillage du guidon, puis replacez-les de façon à fixer les œillets de la capote et du siège au châssis (Fig. 34).



14. Séparez la barre transversale du guidon, faites passer la sangle de maintien du haut du siège sur la barre, puis remettez la barre et le guidon en place (Fig. 35).




REMARQUE : Assurez-vous que la boucle de câble dépassant du guidon demeure à l'intérieur du châssis de la poussette (Fig. 36).

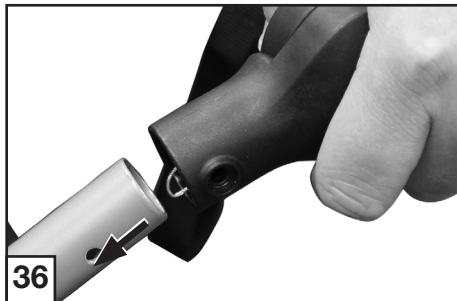

15. Revissez les vis à six pans creux de chaque côté de la barre transversale du guidon en vous assurant qu'elles traversent les boucles de câble dans le guidon, puis ajustez la tension de la sangle de maintien du haut du siège (Fig. 37).




16. Remettez les pinces avant et arrière de la capote dans leurs fixations respectives. Fixez toutes les vis et vérifiez que l'élastique arrière de maintien de la capote est bien en place (Fig. 38).

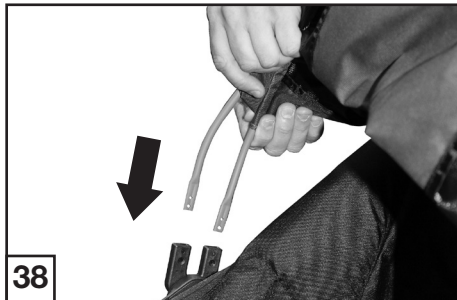

17. Une fois la fixation centrale de la capote en place, fixez celle-ci à l'arrière du châssis à l'aide de deux vis (Fig. 39).

18. Replacez les deux boulons et écrous qui retiennent le tissu du siège en vous servant du tournevis à l'avant (Fig. 40a) et de la clé à l'arrière (Fig. 40b).

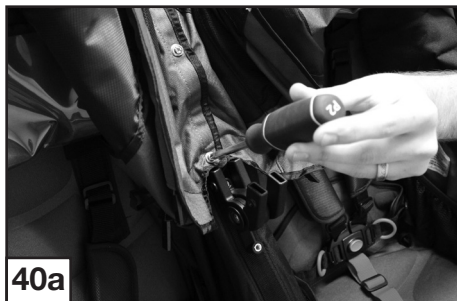

REMARQUE : Poussez le dossier du siège vers l'avant pour vous faciliter l'accès avec la clé.

19. Rattachez les deux attaches crochet et boucle qui relient la capote à la barre transversale du guidon (Fig. 41).



20. Pliez et dépliez la poussette pour vérifier son bon fonctionnement.



Sustitución del asiento

Necesitará:

- Destornillador Phillips
- Llave inglesa o (1) llave de 8 mm y (1) llave de 18 mm
- Llave Allen de 4 mm

IMPORTANTE: Si tiene un cochecito REVOLUTION® PRO, el conjunto de cables de freno deberá desmontarse del freno de mano y volver a montarse. Por favor, lleve su cochecito BOB a una tienda especializada en reparación de bicicletas para realizar esta manipulación.

Retirada del asiento

NOTA: Es posible que sea necesaria la intervención de dos personas para realizar cualquier manipulación de la parte delantera y trasera del cochecito.







1. Antes de empezar, asegúrese de poner el freno de mano (Fig. 1).
2. Retire los dos tornillos de cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 2).

NOTA: Deje a un lado todas las piezas retiradas en este paso y vuelva a colocar todos los tornillos y tuercas en sus ubicaciones originales para su uso posterior.

3. Retire los soportes delanteros y traseros de cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 3).
4. Con la ayuda de un destornillador por la parte delantera del cochecito (Fig. 4a) y una llave inglesa por la parte trasera (Fig. 4b), quite los dos tornillos y tuercas que sujetan la tela del asiento.

NOTA: Empuje hacia adelante el respaldo del asiento desde la parte trasera del cochecito para facilitar el acceso con la llave inglesa.

5. Desde la parte trasera del cochecito, retire los dos tornillos que sujetan el soporte central de la estructura de la capota al cochecito (Fig. 5).
6. Abra los dos sujetadores gancho y lazo que sujetan la capota a la barra transversal de la manija (Fig 6).

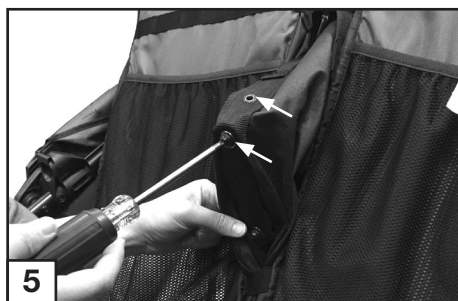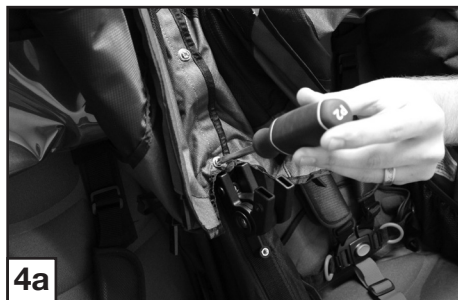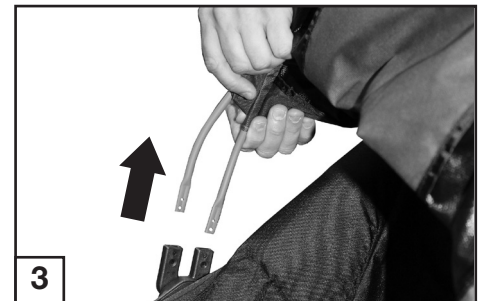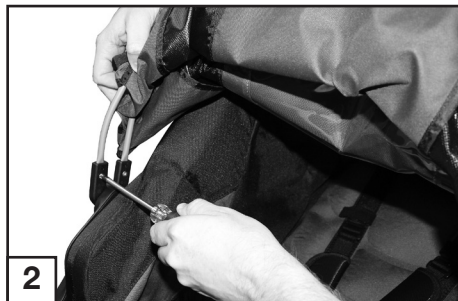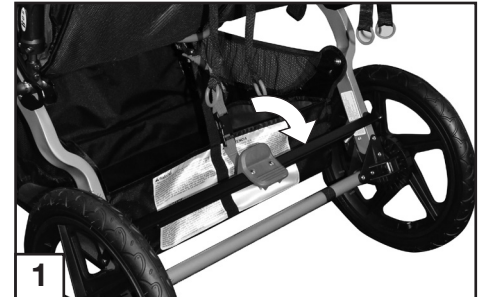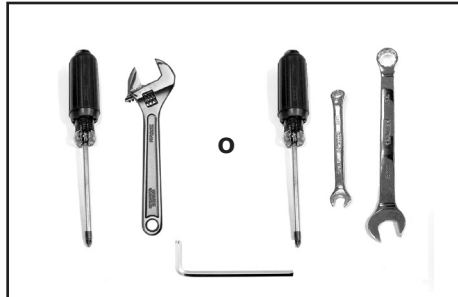

7. Retire los tornillos Allen que se encuentran a ambos lados de la barra transversal de la manija (Fig. 7a). A continuación, deslice un lado de la manija hacia arriba para sacarlo de la estructura del cochecito (Fig. 7b).



NOTA: Puede ser necesario liberar la tensión de la correa de retención superior del asiento antes de retirar la manija.



8. Retire la barra transversal de la manija, deslice la correa de retención del asiento fuera de la barra y, a continuación, vuelva a colocar la barra transversal y la manija (Fig. 8).



NOTA: Asegúrese de que el bucle del cable situado en el interior del conjunto de la manija se encuentra dentro del tubo de la estructura del cochecito (Fig. 9).

9. Retire los tornillos que sujetan la capota a la manija.

- a. Coloque un dedo en la tuerca de bloqueo situada en el interior de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 10a). Mantenga la contratuerca en su lugar durante el resto de este paso.

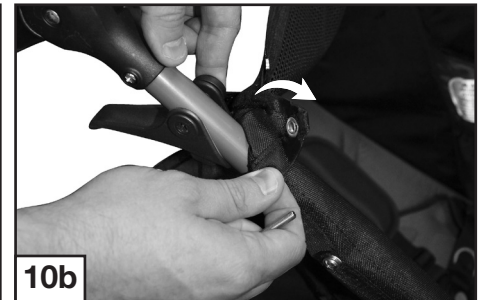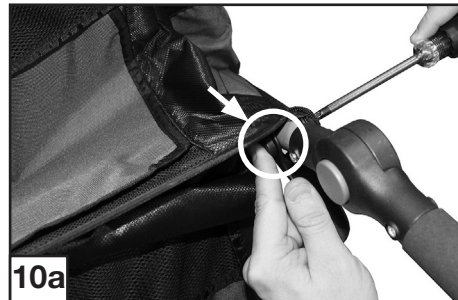


- b. Retire el tornillo de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 10b) y saque de la manija los ojales de la capota y del asiento.

- c. Vuelva a colocar el tornillo en la palanca de desbloqueo de la manija y ajústelo manualmente.

NOTA: El hecho de volver a colocar el tornillo evita que la palanca de desbloqueo de la manija se separe.

10. Retire los dos tornillos que sujetan la correa de reclinado a la estructura del cochecito (Fig. 11). A continuación, retire los dos tornillos restantes que sujetan la parte superior del asiento a la estructura.

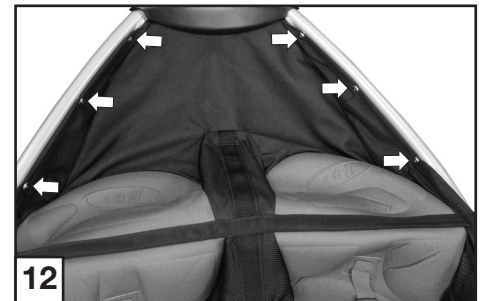

11. Retire los tres tornillos que sujetan la parte inferior del asiento (Fig. 12) a cada lado de la estructura del cochecito.



12. Vuelque el cochecito para acceder a la parte inferior del asiento y quite los tornillos en la tela frontales y las tuercas que sujetan los dos lados de la cesta portaobjetos inferior a la estructura del cochecito (Fig. 13).

13. Retire el tornillo y la tuerca que fijan la correa de retención frontal de la cesta a la parte inferior del asiento (Fig. 14).

14. Desabroche la correa roja de sujeción del asiento. A continuación, quite el tornillo y la tuerca que sujetan la correa de retención trasera inferior y la correa de retención del asiento a la parte inferior del asiento (Fig. 15).

15. Retire los tres tornillos que fijan la cubierta de la rueda frontal a la estructura del cochecito (Fig. 16).

16. Retire los dos tornillos del reposapiés y los dos tornillos que unen la parte inferior del asiento a la estructura del cochecito (Fig. 17).

17. Retire los sujetadores gancho y lazo en la correa de tensión negra de la parte inferior del asiento (Fig. 18).

18. Retire los tornillos que fijan las dos correas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 19).

19. Retire la tuerca que conecta uno de los extremos del cable de desbloqueo de plegado a la estructura. Asegúrese de que la arandela de fijación esté en su sitio (Fig. 20).




20. Pase el cable de desbloqueo de plegado a través de las correas de la parte inferior del asiento hacia el lado opuesto del cochecito. A continuación, quite el asiento (Fig. 21).

NOTA: Vuelva a conectar el cable de desbloqueo de plegado para evitar que el conjunto de montaje se separe. El área rayada de la cabeza del cable debe apuntar en dirección contraria a la estructura del cochecito (recuadro).

Instalación del asiento

1. Coloque el nuevo asiento en el cochecito y fije los sujetadores gancho y lazo desde la parte trasera (Fig. 22).

2. Coloque los dos tornillos del reposapiés y los dos tornillos que unen la parte inferior del asiento a la estructura del cochecito (Fig. 23).


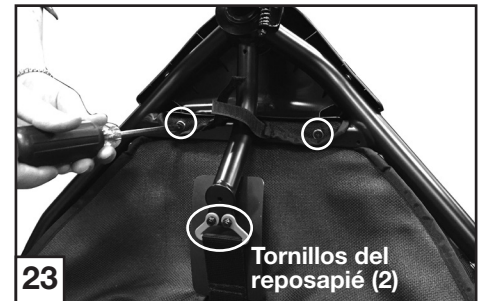
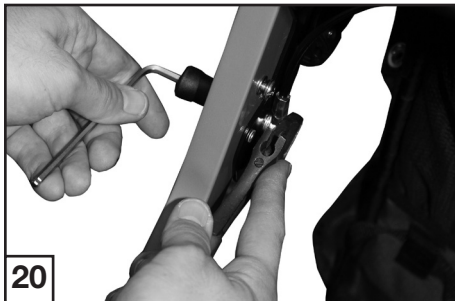
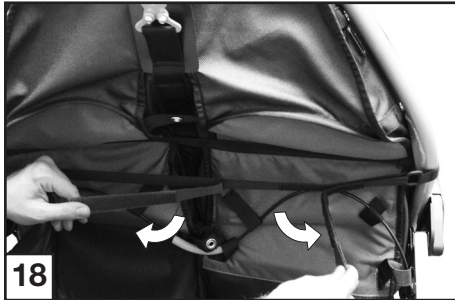




BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones

3. Coloque los tres tornillos que fijan la cubierta de la rueda frontal a la estructura del cochecito (Fig. 24).
4. Retire la tuerca que conecta el cable de desbloqueo de plegado a la estructura (Fig. 25).
5. Pase el cable de desbloqueo de plegado a través de las correas de la parte inferior del asiento hacia el lado opuesto del cochecito (Fig. 26). A continuación, fije la tuerca del cable de desbloqueo de plegado a la estructura, asegurándose de instalarla con el área rayada de la cabeza del cable hacia afuera (recuadro).
6. Coloque los tornillos que fijan las dos correas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 27).
7. Fije los sujetadores gancho y lazo en la correa de tensión negra en la parte inferior del asiento (Fig. 28).
8. Coloque la correa de sujeción del asiento de color rojo y la correa de retención trasera inferior a la parte inferior del asiento. A continuación, ate la correa de sujeción del asiento (Fig. 29).
9. Coloque el tornillo y la tuerca que fijan la correa de retención frontal inferior a la parte inferior del asiento (Fig. 30).
10. Coloque los tornillos en la tela frontales y las tuercas que sujetan los dos lados de la cesta portaobjetos inferior a la estructura del cochecito (Fig. 31). A continuación, incline el cochecito para tener acceso a la parte superior del asiento.
11. Vuelva a colocar los tres tornillos que sujetan la parte inferior del asiento (Fig. 32) a cada lado de la estructura del cochecito.
12. Coloque los tornillos en la tela a cada lado de la estructura del cochecito con la correa de reclinado colocada debajo de los tornillos superiores tal y como se muestra (Fig. 33).

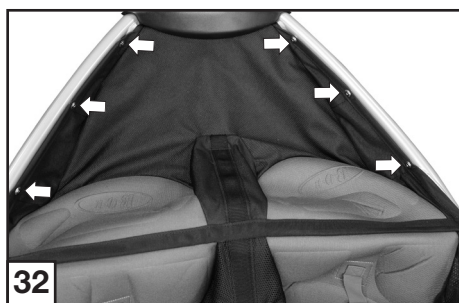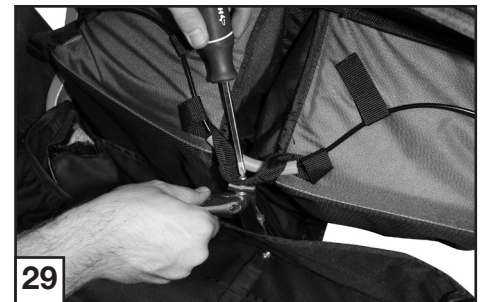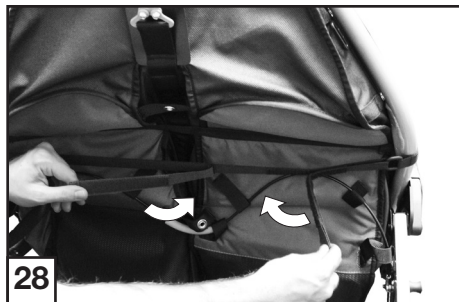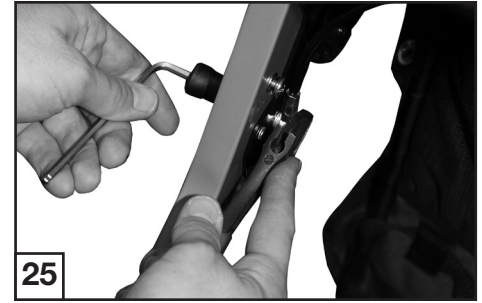



BOB® Revolution® Duallie® Strollers

Instructions / Instructions / Instrucciones

13. Retire los tornillos de las palancas de desbloqueo de la manija. A continuación, vuelva a colocar los ojales de la capota y del asiento en la estructura (Fig. 34).



14. Retire la barra transversal de la manija, deslice la correa de retención del asiento superior en la barra y, a continuación, vuelva a colocar la barra transversal y la manija (Fig. 35).




NOTA: Asegúrese de que el bucle del cable situado en el interior del conjunto de la manija se encuentra dentro del tubo de la estructura del cochecito (Fig. 36).



15. Coloque los tornillos Allen que se encuentran a ambos lados de la barra transversal de la manija, asegurándose de que los tornillos pasan a través de los bucles del cable situados en el interior del conjunto de la manija y vuelva a tensar la correa de retención superior del asiento (Fig. 37).



16. Coloque los soportes delanteros y traseros en cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota. Fije todos los tornillos y asegúrese de que el tirante elástico trasero de la capota esté en su sitio (Fig. 38).

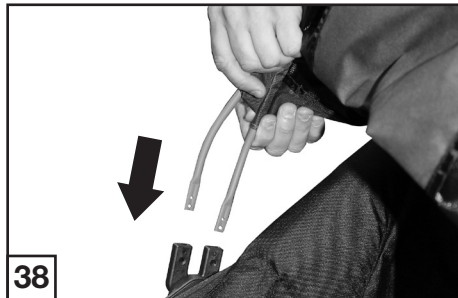

17. Con el soporte central de la estructura de la capota en su lugar, instale los dos tornillos que fijan el soporte a la estructura desde la parte posterior del cochecito (Fig. 39).



18. Con la ayuda de un destornillador por la parte delantera del cochecito (Fig. 40a) y una llave inglesa por la parte trasera (Fig. 40b), coloque los dos tornillos y tuercas que sujetan la tela del asiento.

NOTA: Empuje hacia adelante el respaldo del asiento desde la parte trasera del cochecito para facilitar el acceso con la llave inglesa.



19. Fije los sujetadores gancho y lazo en las correas que sujetan la capota a la barra de la manija (Fig. 41).

20. Pliegue y despliegue el cochecito para verificar que funciona adecuadamente.